


NAVODILA ZA UPORABO

V multiplikator je potrebno naliti olje pred prvo uporabo, v skladu s količino, kot je prikazana v tabeli (količina olja) ali z merilnim indikatorjem na multiplikatorju. Vsi multiplikatorji so dobavljivi bez mazalnega olja!

Med delovanjem se temperatura olja dvigne za 40°C do 50°C (razlika med delovno temperaturo in temperaturo okolice).

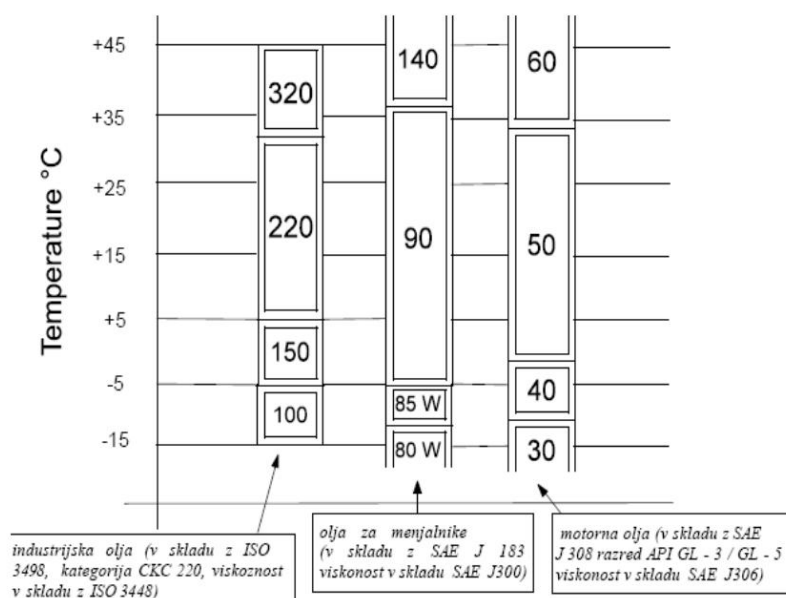

Olje mora biti kvalitetno in porekla enakega proizvajalca. Potrebno je naliti t.i. reduktorsko olje.

Olje je potrebno zamenjati prvič po 50 urah delovanja in nato vsakih 1000 ur delovanja ali vsakih 6 mesecev. Priporočljivo je, da preverite nivo olja vsaj enkrat na mesec.

Seriya	Pozicija montaže	Potrebna količina olja (L)
GR.2		1 - 0,15 2 - 0,11 3 - 0,09
GR.3		1 - 0,34 2 - 0,80 3 - 0,52 4 - 0,75